

Cine6 DISIMBALLAGGIO




L'apparecchiatura viene consegnata all'interno di una cassa in legno, contenente tutti i componenti necessari alla messa in servizio dell'unità così come ricevuta.



Apertura della cassa

- Mediante cacciavite a croce (PH2), rimuovere le viti di fissaggio del coperchio superiore.
- Sollevare e rimuovere il **coperchio superiore**.
- Rimuovere le viti di fissaggio poste nella parte inferiore dei quattro lati della cassa.
- Sollevare e rimuovere i **quattro pannelli laterali** della cassa (operazione da eseguire in due persone).
- Ripiegare e mettere da parte i quattro pannelli laterali.
- Accedere al contenuto della cassa rimuovendo la pellicola protettiva.
- Rimuovere gli eventuali componenti sciolti (scatole).

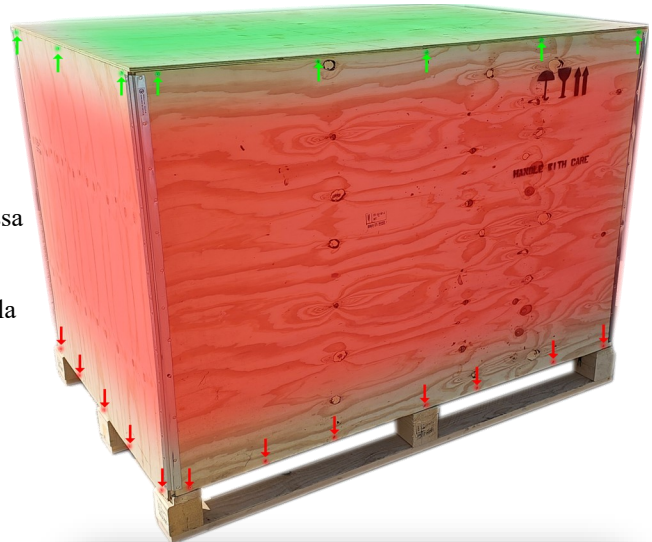

- Recuperare la chiave regolabile necessaria per lo sbloccaggio delle staffe di ancoraggio (solitamente posizionata su uno dei due gruppi di supporto inferiori dell'apparecchiatura).
- Tagliare e rimuovere le due (o quattro) fascette in nylon di tenuta del piano.
- Una volta liberato, rimuovere il piano superiore.
- Sganciare l'apparecchiatura dalla base inferiore rimuovendo i bulloni di fissaggio delle staffe di ancoraggio.
- Recuperare e conservare le staffe di ancoraggio e i relativi bulloni.

A questo punto l'apparecchiatura risulta libera e può essere rimossa (operazione da eseguire in due persone).

Il montaggio per la successiva attivazione dell'apparecchiatura richiede ulteriori passaggi.



Installazione del piano superiore:

La procedura (da eseguire in due persone) consiste nell'inserire le sezioni tubolari di accoppiamento nelle rispettive sedi. Posizionare il piano superiore in verticale, allineare le sedi di ancoraggio con le corrispondenti sezioni tubolari ed inserirle simultaneamente con movimento sincronizzato.



Collegare il cavo di alimentazione in dotazione inserendolo nell'apposita presa di alimentazione situata sotto la parte centrale posteriore dell'apparecchiatura, quindi collegarlo alla rete elettrica.



IMPORTANTE:

Una corretta connessione di messa a terra della rete elettrica è **essenziale** per garantire la sicurezza dell'operatore e il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, nonché per prevenire possibili danni (anche permanenti) al sistema.